

A close-up, high-angle view of a silver Oakley helmet. A large, clear lens is the central focus, reflecting light. The helmet's surface is covered in a complex, concentric wireframe pattern that creates a sense of depth and motion. The background is a soft, out-of-focus grey.

QUICK START

INICIO RÁPIDO

GUIDE RAPIDE

GUIDA RAPIDA

INÍCIO RÁPIDO

QUICK START ANLEITUNG

GYORSINDÍTÁS

OAKLEY

THE HELMET 2



ATTENTION: UTILISATION A VOS RISQUES ET PERILS

ATTENTION: L'utilisation d'écouteurs tout en conduisant un véhicule motorisé, une moto, une embarcation ou une bicyclette peut être dangereuse et s'avère illégale dans certains pays. Veuillez prendre connaissance de la réglementation en vigueur dans votre pays. Soyez très prudent lorsque vous utilisez votre OAKLEY THUMP et pratiquez en même temps TOUTE activité exigeant toute votre attention. Dans ce cas précis, il vous est recommandé de retirer les écouteurs de vos oreilles ou d'éteindre votre OAKLEY THUMP afin de ne pas être distrait et d'éviter par conséquent tout accident ou blessure.

L'utilisation d'écouteurs à un volume élevé peut entraîner une perte auditive permanente. Si vous ressentez un sifflement dans les oreilles, réduisez le volume ou arrêtez d'utiliser la OAKLEY THUMP. En cas d'utilisation permanente à un volume élevé, vos oreilles peuvent s'habituer au niveau sonore, ce qui peut générer un trouble auditif permanent. Limitez le volume de votre OAKLEY THUMP à un niveau raisonnable.


L'utilisation de la OAKLEY THUMP dans ou à proximité d'eau ou d'autres liquides, ou dans un endroit humide, peut provoquer une décharge électrique et entraîner des blessures graves. La monture n'est pas étanche.

Ces lunettes ne sont pas conçues pour protéger l'utilisateur contre les blessures en cas d'impact avec des objets durs ou si le verre n'est pas correctement fixé à la monture. Oakley ne recommande pas l'utilisation de verres teintés pour la conduite de nuit, ni pour regarder directement le soleil ou toute autre source intense de lumière artificielle. Ces lunettes de soleil ne sont pas recommandées pour être utilisées comme protection en milieu industriel.


IMPORTANT: CHARGEZ LA BATTERIE AVANT UTILISATION

La batterie interne doit être chargée pendant 3 heures avant la première utilisation. A l'aide du câble USB, connectez la OAKLEY THUMP directement au port USB de votre ordinateur. La OAKLEY THUMP va prélever du courant électrique de votre ordinateur pour charger sa batterie interne. Veuillez respecter les indications suivantes:

- Le câble USB doit être enfiché dans la partie inférieure de vos lunettes OAKLEY THUMP, derrière l'oreillette sur le côté droit. Veillez à ce que la rallonge de l'écouteur soit enfoncée (entièrement vers l'arrière) afin de dégager le port USB situé dans la monture. Retirez le capuchon protecteur du port de connexion et enfichez le câble.
- En enfichant le câble USB, assurez-vous que vous disposez du bon câble et du bon port de connexion sur votre ordinateur. Veillez à aligner correctement la fiche. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche, essayer dans l'autre sens.

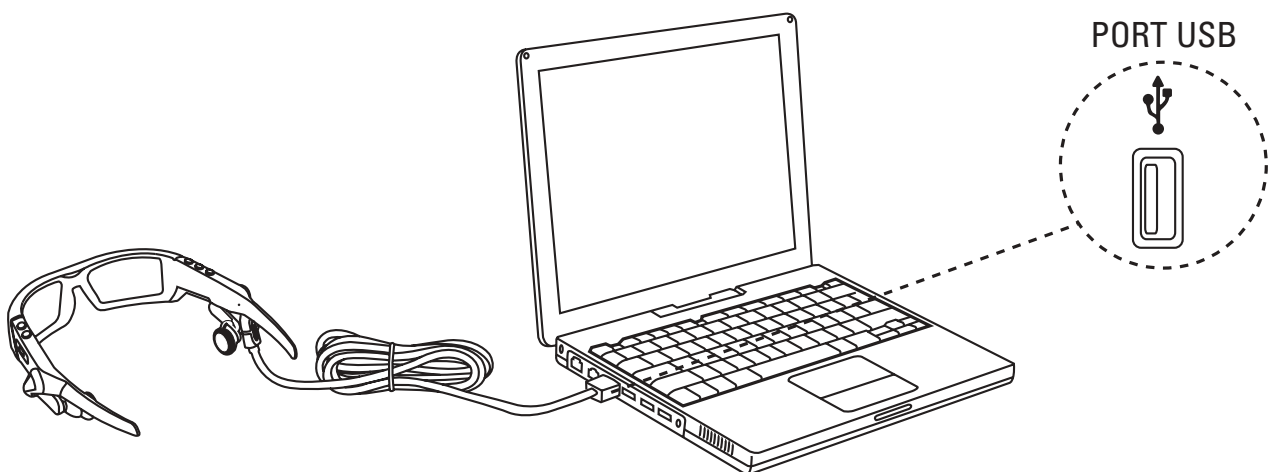

AIDE-MEMOIRE

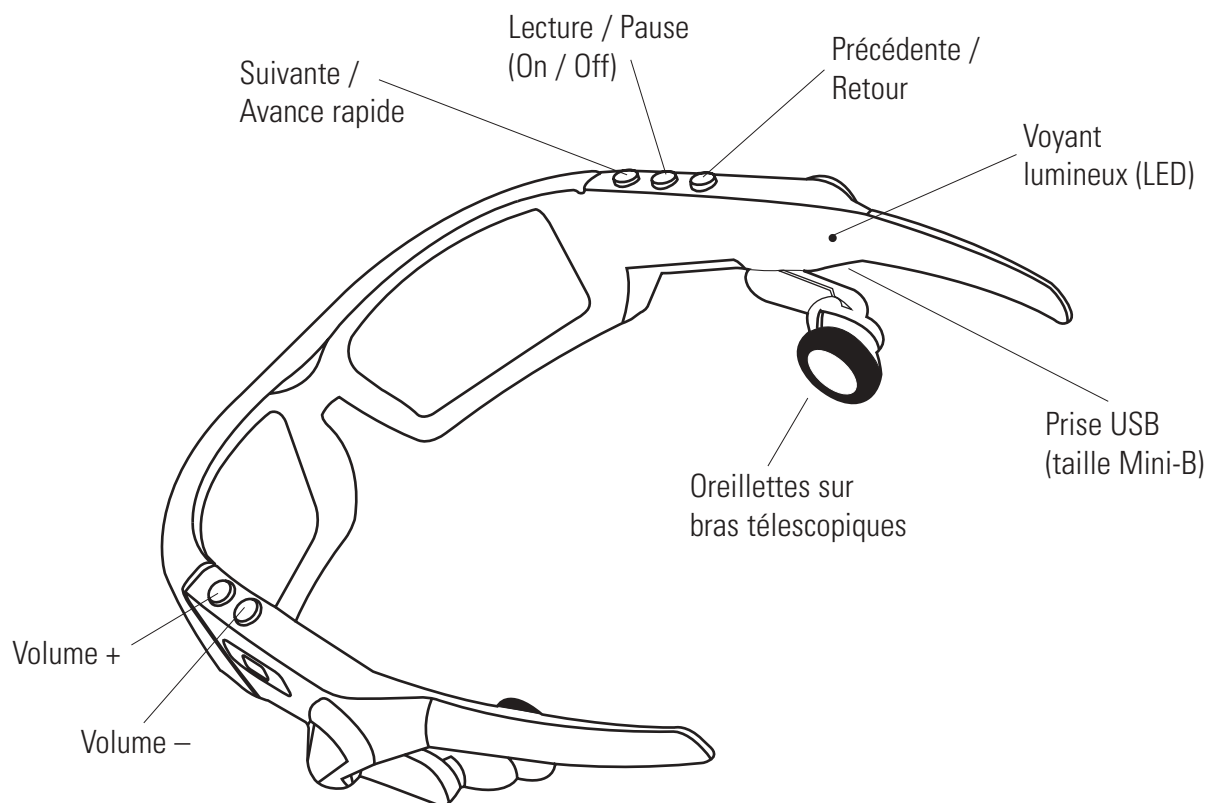

COMMANDES DE LA OAKLEY THUMP™

| | |
|--|---|
| POUR ALLUMER LA OAKLEY THUMP | Appuyez sur la touche <i>Lecture / Pause</i> jusqu'à l'émission du signal de mise sous tension (la OAKLEY THUMP se mettra en marche et jouera la première chanson) |
| POUR METTRE SUR PAUSE / REPRENDRE L'ECOUTE | Appuyez sur la touche <i>Lecture / Pause</i> pendant moins d'une seconde. |
| POUR ETEINDRE LA OAKLEY THUMP | Appuyez sur la touche <i>Lecture / Pause</i> jusqu'à l'émission du signal de mise hors tension (si vous restez plus de trois minutes en mode Pause, la OAKLEY THUMP se met automatiquement hors tension). |
| POUR AUGMENTER LE VOLUME | Appuyez sur la touche <i>Volume +</i> . |
| POUR BAISSER LE VOLUME | Appuyez sur la touche <i>Volume -</i> . |
| POUR PASSER AU MORCEAU SUIVANT | Appuyez sur la touche <i>Suivante / Avance rapide</i> . |
| POUR PASSER AU DIXIEME MORCEAU | Appuyez sur la touche <i>Pause</i> et ensuite appuyez sur la touche <i>Suivante / Avance rapide</i> . |
| POUR REVENIR DIX MORCEAUX EN ARRIERE | Appuyez sur la touche <i>Pause</i> et ensuite appuyez sur la touche <i>Précédente / Retour</i> . |
| POUR FAIRE UNE AVANCE RAPIDE DANS UN MORCEAU | Appuyez sur la touche <i>Suivante / Avance rapide</i> et maintenez-la enfoncée. |
| POUR RETOURNER AU MORCEAU PRECEDENT | Appuyez sur la touche <i>Précédente / Retour</i> |
| POUR FAIRE UN RETOUR ARRIERE DANS UN MORCEAU | Appuyez sur la touche <i>Précédente / Retour</i> et maintenez-la enfoncée |
| POUR ECOUTER LES MORCEAUX DANS UN ORDRE ALEATOIRE | Tout en maintenant enfoncée la touche <i>Suivante / Avance rapide</i> , appuyez immédiatement sur la touche <i>Précédente / Retour</i> une fois |
| POUR REINITIALISER LA OAKLEY THUMP (EN CAS DE DEPANNAGE) | Tout en maintenant enfoncée la touche <i>Lecture / Pause</i> , appuyez une fois sur la touche <i>Précédente / Retour</i> . |
| REGLAGE EGALISEUR | Appuyez sur <i>Volume +</i> et <i>Volume -</i> simultanément |

Remarque: pour connaître les instructions importantes sur la façon de débrancher la OAKLEY THUMP de votre ordinateur, veuillez consulter le manuel OAKLEY THUMP.

AVERTISSEMENTS SONORES / VOYANT LUMINEUX

AVERTISSEMENTS SONORES

- Lorsque vous appuyez sur la touche *Lecture / Pause* pour écouter de la musique, un signal 'THUMP-THUMP' de mise sous tension est émis.
- Lorsque vous appuyez sur la touche *Lecture / Pause* et la maintenez enfoncée pendant trois secondes, la OAKLEY THUMP est mise hors tension et un signal 'THUMP-THUMP' de mise hors tension est émis. Remarque: la OAKLEY THUMP est mise automatiquement hors tension trois minutes après la lecture du dernier morceau ou si l'utilisateur la laisse en mode pause.
- Lorsque la batterie est faible (moins de 20 % de capacité), un signal de batterie faible est émis. Vous entendrez ce signal lors de la mise en marche ou lors de l'écoute d'un morceau.

VOYANT LUMINEUX

Branchée au courant alternatif ou à l'ordinateur:

- Le petit voyant lumineux situé sur la monture clignote lentement pour indiquer que la liaison est correcte.
- Lorsque la batterie est chargée, le voyant lumineux arrête de clignoter et reste allumé pour indiquer que la batterie est chargée.
- Lorsque les fichiers sont transférés à la OAKLEY THUMP, le voyant lumineux clignote rapidement pour indiquer que les données sont en train d'être reçues.
- La lumière clignotera de 3 couleurs différentes, selon le niveau de la batterie:
 - 100% - Vert fixe
 - 67%-99% - Clignotement vert
 - 34%-66% - Clignotement orange
 - 0%-33% - Clignotement rouge

Débranchée du courant alternatif ou de l'ordinateur:

- Lorsqu'il reste moins de 20% d'autonomie à la batterie, le voyant lumineux rouge clignote pour indiquer que la batterie est faible.