

The background of the entire page is a close-up of a person's face wearing a helmet, with a large, detailed silver dial on the side. The dial has several curved slots. The background is overlaid with a complex, white, wireframe-like pattern of concentric and intersecting lines.

QUICK START

INICIO RÁPIDO

GUIDE RAPIDE

GUIDA RAPIDA

INÍCIO RÁPIDO

QUICK START ANLEITUNG

GYORSINDÍTÁS

OAKLEY

THE SUMMIT 2



AVISO: USE POR SUA PRÓPRIA CONTA E RISCO

AVISO: Usar os headphones enquanto dirige um veículo motorizado, motocicleta, equipamento aquático motorizado ou bicicleta pode ser perigoso e proibido em determinados Estados. Consulte leis locais. Utilize seu Oakley Thump com cuidado quando estiver praticando qualquer atividade que requer sua atenção total. Enquanto estiver praticando tais atividades, retire os speakers da região dos ouvidos ou desligue o Oakley Thump. Isto vai evitar distrações e possíveis acidentes.

O uso de fones de ouvido com volume alto pode causar perda permanente da audição. Se você começar a apresentar zumbido no ouvido, abaixe o volume ou pare de usar o OAKLEY THUMP. Com o uso contínuo com o volume alto, seus ouvidos podem acostumar-se a esse volume, o que pode resultar em danos permanentes a sua audição. Mantenha o volume do OAKLEY THUMP a um nível seguro.


O uso do OAKLEY THUMP dentro ou perto da água ou outros líquidos, ou em locais molhados, pode causar choque elétrico e lesões sérias. A armação não é à prova d'água.

Esses óculos não foram projetados para proteger o usuário de todas lesões em caso de impacto com objetos duros ou se a lente não estiver corretamente encaixada na armação. A Oakley não recomenda o uso de lentes tingidas ao dirigir à noite, ao olhar diretamente para o sol ou para fontes artificiais de luz forte. Óculos de sol não são recomendados como proteção industrial.


IMPORTANTE: CARREGUE A BATERIA ANTES DE USAR

A bateria interna requer uma carga de 3 horas antes do uso inicial. Com o cabo USB, conecte o Oakley THUMP diretamente na porta USB do seu computador. O Oakley THUMP irá extrair energia do computador para carregar sua bateria interna. Por favor, preste atenção ao seguinte:

- O cabo USB deve ser inserido embaixo do Oakley THUMP, atrás do fone de ouvido do lado direito. Certifique-se de que o extensor do fone de ouvido esteja totalmente encaixado expondo assim a porta de conexão USB na armação dos óculos. Remova a proteção da porta de conexão para inserir o cabo.
- Ao inserir o cabo USB, certifique-se de que o pino esteja corretamente alinhado. Se o pino não estiver se encaixando, tente virá-lo. Tenha certeza de ter o cabo certo e a porta de conexão certa no seu computador. Portas de conexão USB são retangulares.

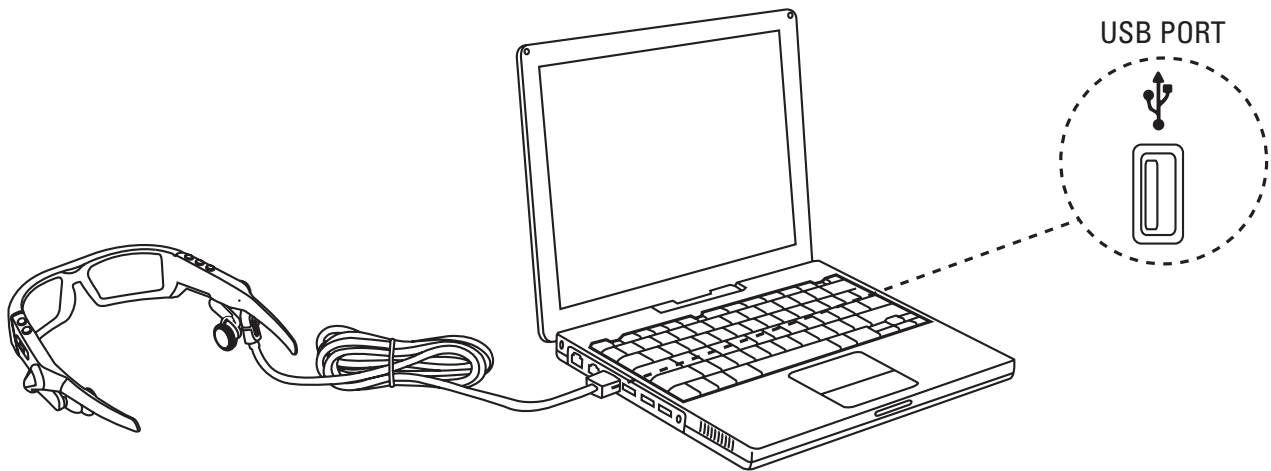

CONSULTA RÁPIDA

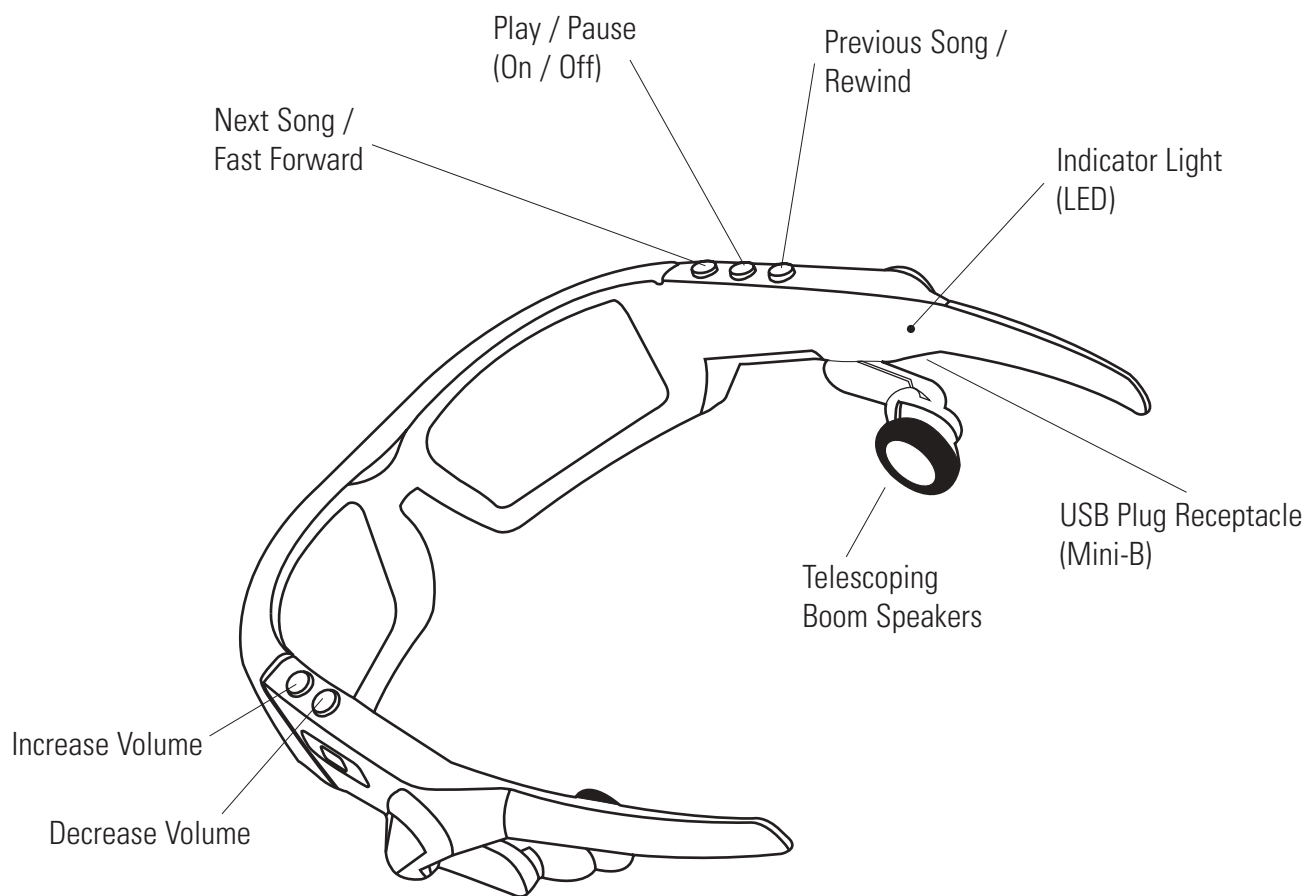

CONTROLES DO OAKLEY THUMP™

LIGUE O OAKLEY THUMP	Pressione e segure o botão <i>PLAY/PAUSE</i> até escutar um bipe (OAKLEY THUMP irá ligar e começará a tocar a primeira música)
PAUSAR UMA MÚSICA / RESUMIR MÚSICA	Aperte o botão <i>Play / Pause</i> por menos de um segundo
DESLIGAR O OAKLEY THUMP	Aperte e segure o botão <i>Play / Pause</i> até que ouça o som de aviso de aparelho desligado (o OAKLEY THUMP se autodesligará após três minutos se for deixado na função Pause)
AUMENTAR O VOLUME	Aperte o botão <i>Increase Volume</i>
ABAIXAR O VOLUME	Aperte o botão <i>Decrease Volume</i>
PULAR PARA PRÓXIMA MÚSICA	Aperte o botão <i>Next Song / Fast Forward</i>
SALTA DEZ MÚSICAS PARA FRENTE	Acione o Thump no modo Pause e pressione o botão <i>Next Song/Fast Forward</i>
VOLTA DEZ MÚSICAS PARA TRÁS	Acione o Thump no modo Pause e pressione o botão <i>Previous Song/Rewind</i>
VOLTAR UMA MÚSICA	Pressione e segure o botão <i>Previous Song / Rewind</i>
TOCAR MÚSICAS ALEATORIAMENTE	Pressione e segure o botão <i>Next Song / Fast Forward</i> ao mesmo tempo em que pressionar uma vez o botão <i>Previous Song / Rewind</i>
REINICIAR O OAKLEY THUMP (PARA DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS)	Ao apertar e segurar o botão <i>Play / Pause</i> , aperte o botão <i>Previous Song / Rewind</i> uma vez
CONFIGURAÇÕES DE EQUALIZAÇÃO	Pressione o botão <i>Increase Volume</i> e o <i>Decrease Volume</i> ao mesmo tempo.

Obs.: Consulte o manual do OAKLEY THUMP para informações importantes sobre desconectar o OAKLEY THUMP de seu computador.

SONS DE AVISO / LUZ DE AVISO

SONS DE AVISO

- Quando o botão *Play/Pause* é pressionado para iniciar a música, um som "THUMP-THUMP" é emitido.
- Quando o botão *Play/Pause* é pressionado por 3 segundos, o Oakley Thump desliga e emite um som "THUMP-THUMP". (O OAKLEY THUMP irá se autodesligar em três minutos após a música final ou se for deixado na função Pause.)
- Quando a bateria está fraca (menos de 20%), um som de aviso é emitido. Ouve-se o som quando o aparelho é ligado e enquanto a música estiver tocando.

LUZ DE AVISO

Conectado ao AC ou computador:

- A pequena luz de aviso na armação piscará devagar para indicar que a conexão está boa.
- Quando a bateria estiver sendo carregada, a luz irá parar de piscar e permanecerá ligada para indicar que a carga está completa.
- Quando arquivos forem transferidos para o OAKLEY THUMP, a luz piscará rapidamente para indicar que dados estão sendo recebidos.
- O led irá piscar 1 de 3 cores, dependendo do nível da bateria
 - 100% - verde
 - 67% - 99% - verde piscando
 - 34% - 66% - amarelo piscando
 - 0% - 33% vermelho piscando

Desconectado do AC ou computer:

- Quando a carga da bateria estiver abaixo de 20%, a luz piscará para indicar que a carga está baixa.