


OAKLEY THUMP PRO 控制器

打开 THUMP PRO	持续按住 播放/暂停 ▶ 按钮直到听到开机声音为止。
暂停/播放	按 播放/暂停 ▶ 按钮少于一秒钟。
关闭 THUMP PRO	持续按住 播放/暂停 ▶ 按钮直到听到关机声音为止。 (保持“暂停”模式下三分钟之后 THUMP PRO 会将自己关机)
增加音量	按住 增加音量 ◀按钮
降低音量	按住 降低音量 ▶按钮
快进到下一曲	按 下一曲/快进 ⏩ 按钮
曲内快进	持续按住 下一曲/快进 ⏩ 按钮
播放上一曲	按 上一曲/倒带 ⏮ 按钮
曲内倒带	持续按住 上一曲/倒带 ⏮ 按钮
随机重放顺序	持续按住 下一曲/快进 ⏩ 按钮的同时, 立即按 上一曲/倒带 ⏮ 按钮一次
重置 THUMP PRO (用于故障排除)	持续按住 播放/暂停 ▶ 按钮的同时, 立即按 上一曲/倒带 ⏮ 按钮一次
均衡器设置	同时按住 增加音量 ◀按钮和 降低音量 ▶按钮

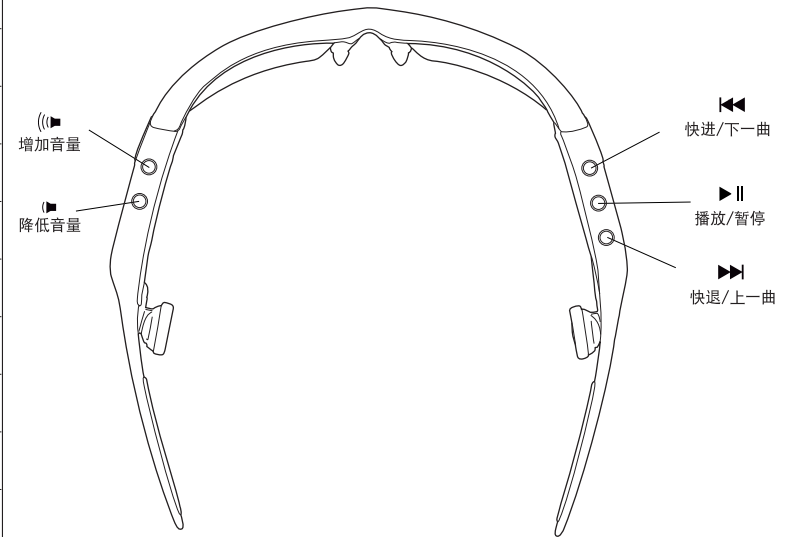

高级控制

向前跳至下一播放列表 (文件夹)	在暂停模式中按 增加音量 ◀按钮向前移 1 个文件夹, ... 然后恢复播放。
向后跳至上一播放列表 (文件夹)	在暂停模式中按 降低音量 ▶按钮向后移 1 个文件夹, ... 然后恢复播放。
向前跳过 10 曲	在暂停模式中... 在播放列表中按 下一曲/快进 ⏩ 按钮在播放列表中向前移动 10 个曲目... 然后恢复播放。
向后跳过 10 曲	在暂停模式中... 按 上一曲/倒带 ⏮ 按钮在播放列表中向后移动 10 个曲目... 然后恢复播放。
激活高速曲目选择	持续按住 播放/暂停 ▶ 按钮, 立即按一下 下一曲/快进 ⏩ 按钮。

音频控制

下一章	按 下一曲/快进 ⏩ 按钮
上一章	按 上一曲/倒带 ⏮ 按钮
跳至下一曲	在暂停模式中... 按 下一曲/快进 ⏩ 按钮在当前位置设置书签, 移到下一曲... 然后恢复播放。
跳至上一曲	在暂停模式中... 按 上一曲/倒带 ⏮ 按钮在当前位置设置书签并移到上一曲... 然后恢复播放。

指示灯

固定绿色	完全充满。
固定琥珀色	充电至 66% 至 34%。(在开机期间显示)
固定红色	充电至 33% 至 0%。(在开机期间显示)
闪烁绿色	充电至 99% 至 67%。(在充电期间显示)
闪烁琥珀色	充电至 66% 至 34%。(在充电期间显示)
闪烁红色	充电至 33% 至 0% (剩余电池电量不足 20%)。

指示声音

砰 - 砰	开机和关机声音
从高至低的哔哔声	电量不足声音。在电池剩余电量为 20% 或更低时发出。