


OAKLEY THUMP PRO – BEDIENUNG

THUMP PRO ANSCHALTEN	Drücken und halten Sie den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf, bis der Einschaltton ertönt
WIEDERGABE UNTERBRECHEN/STARTEN	Drücken Sie kurz den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf kurz (< 1 Sekunde)
THUMP PRO AUSSCHALTEN	Drücken und halten Sie den Play/Pause ▶ -Knopf, bis der Ausschaltton ertönt (THUMP PRO schaltet sich nach 3 Minuten im Wiedergabepause-Modus automatisch ab)
LAUSTÄRKE ERHÖHEN	Drücken Sie den Lautstärke erhöhen (◀▶) -Knopf
LAUSTÄRKE VERRINGERN	Drücken Sie den Lautstärke verringern ▶▶ -Knopf
ZUM NÄCHSTEN TITEL SPRINGEN	Drücken Sie den Nächster Titel/Schneller Vorlauf ◀◀ -Knopf
SCHNELLER VORLAUF IN EINEM TITEL	Halten Sie den Nächster Titel/Schneller Vorlauf ◀◀ -Knopf gedrückt
ZUM VORHERIGEN TITEL SPRINGEN	Drücken Sie den Vorheriger Titel/Schneller Rücklauf ▶▶ -Knopf
SCHNELLER RÜCKLAUF IN EINEM TITEL	Halten Sie den Vorheriger Titel/Schneller Rücklauf ▶▶ -Knopf gedrückt
ZUFALLSWIEDERGABE	Drücken und halten Sie den Nächster Titel/Schneller Vorlauf ◀◀ -Knopf und drücken Sie dann sofort den Vorheriger Titel/Schneller Rücklauf ▶▶ -Knopf kurz
THUMP PRO ZURÜCKSETZEN (ZUR FEHLERBEHEBUNG)	Drücken und halten Sie den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf und drücken Sie dann sofort den Vorheriger Titel/Schneller Rücklauf ▶▶ -Knopf kurz
EQUALIZER EINSTELLEN	Drücken Sie den Lautstärke erhöhen (◀▶) -Knopf und den Lautstärke verringern ▶▶ -Knopf gleichzeitig

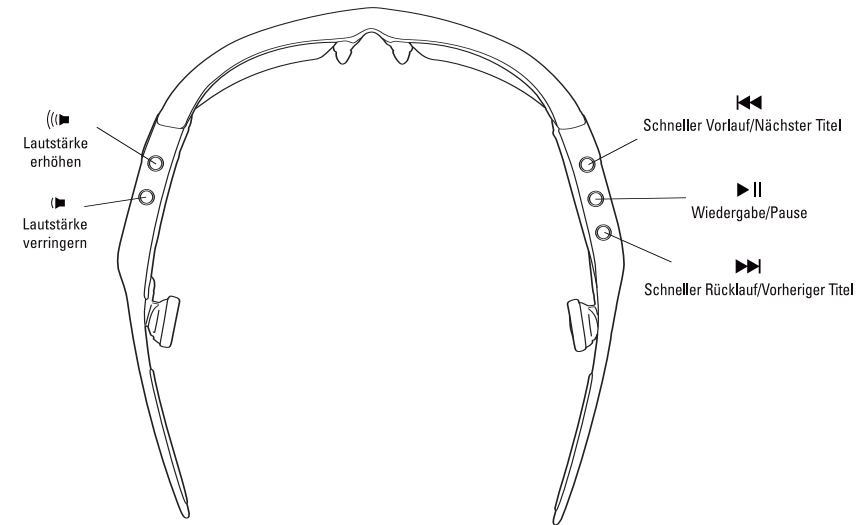

SPEZIELLE FUNKTIONEN

ZUR NÄCHSTEN WIEDERGABELISTE/ORDNER SPRINGEN	Unterbrechen Sie die Wiedergabe mit Druck auf den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf... Drücken Sie den Lautstärke erhöhen (◀▶) -Knopf, um zum nächsten Ordner zu springen. ... setzen Sie dann die Wiedergabe fort.
ZUR VORHERIGEN WIEDERGABELISTE/ORDNER SPRINGEN	Unterbrechen Sie die Wiedergabe mit Druck auf den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf... Drücken Sie den Lautstärke verringern ▶▶ -Knopf, um zum vorherigen Ordner zu springen. ... setzen Sie dann die Wiedergabe fort.
10 SONGS WEITERSPRINGEN	Unterbrechen Sie die Wiedergabe mit Druck auf den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf... Drücken Sie den Nächster Titel/Schneller Vorlauf ◀◀ -Knopf, um 10 Songs in der Wiedergabeliste weitzuspringen... setzen Sie dann die Wiedergabe fort.
10 SONGS ZURÜCKSPRINGEN	Unterbrechen Sie die Wiedergabe mit Druck auf den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf... Drücken Sie den Vorheriger Titel/Schneller Rücklauf ▶▶ -Knopf, um 10 Songs in der Wiedergabeliste zurückzuspringen... setzen Sie dann die Wiedergabe fort.
OVERDRIVE-SONG AKTIVIEREN	Drücken und halten Sie den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf und drücken Sie dann sofort den Nächster Titel/Schneller Vorlauf ◀◀ -Knopf kurz.

KONTROLLLEUCHE

DAUERHAFT GRÜN	Voll aufgeladen
DAUERHAFT GELB	66% bis 34% aufgeladen (leuchtet beim Einschalten)
DAUERHAFT ROT	33% bis 0% aufgeladen (leuchtet beim Einschalten)
BLINKEND GRÜN	99% bis 67% aufgeladen (leuchtet beim Aufladen)
BLINKEND GELB	66% bis 34% aufgeladen (leuchtet beim Aufladen)
BLINKEND ROT	33% bis 0% aufgeladen (weniger als 20% Batterielaufzeit verbleiben)

FUNKTIONEN FÜR HÖRBÜCHER

NÄCHSTES KAPITEL	Drücken Sie den Nächster Titel/Schneller Vorlauf ◀◀ -Knopf
VORHERIGES KAPITEL	Drücken Sie den Vorheriger Titel/Schneller Rücklauf ▶▶ -Knopf
ZUM NÄCHSTEN TITEL SPRINGEN	Unterbrechen Sie die Wiedergabe mit Druck auf den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf... Drücken Sie den Nächster Titel/Schneller Vorlauf ◀◀ -Knopf, um ein Lesezeichen zu setzen und zum nächsten Titel zu springen... setzen Sie dann die Wiedergabe fort.
ZUM VORHERIGEN TITEL SPRINGEN	Unterbrechen Sie die Wiedergabe mit Druck auf den Wiedergabe/Pause ▶ -Knopf... Drücken Sie den Vorheriger Titel/Schneller Rücklauf ▶▶ -Knopf, um ein Lesezeichen zu setzen und zum vorherigen Titel zu springen... setzen Sie dann die Wiedergabe fort.

KONTROLLTÖNE

THUMP-THUMP-TONFOLGE	Ein- und Ausschaltton
HOCH-TIEF-TONFOLGE	Batteriestand niedrig. ertönt bei 20% oder weniger verbleibender Batterielaufzeit